


ASS_K8025.50

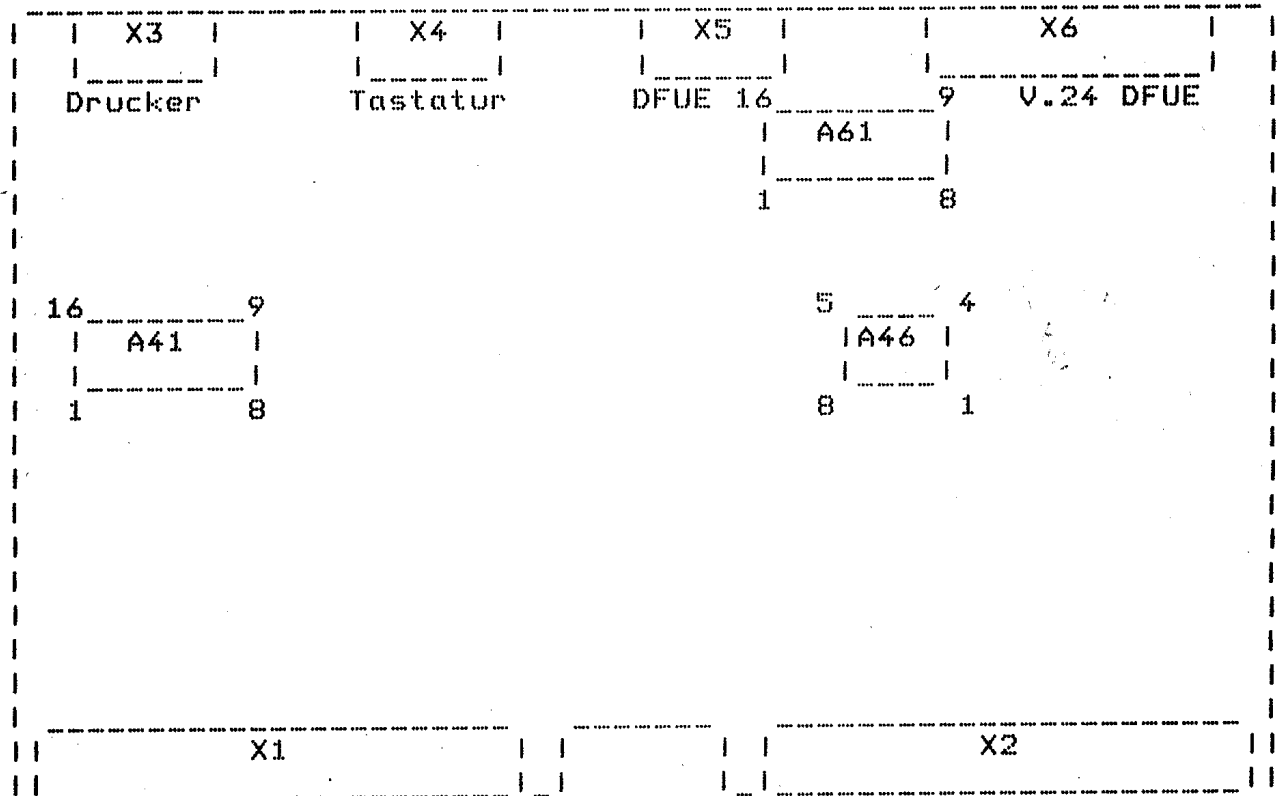

Einstellung des A41

1-16 logische Masse von X5 = Gerätemasse

4-13 nicht belegt

3-14	5-12	7-10	Blocklänge	2-15	8-9	6-11	Baudrate
-	-	-	8192	-	-	-	9600
-	-	x	4096	-	-	x	4800
-	x	-	2048	-	x	-	2400
-	x	x	1024	-	x	x	1200
x	-	-	512	x	-	-	600
x	-	x	256	x	-	x	200
x	x	-	128	x	x	-	100
x	x	x	64	x	x	x	50

Einstellung des A46

1-8 2-7 3-6 4-5 | Sende- und Empfangstaktumschaltung

x	-	-	x	Sende- und Empfangstakt vom Modem
-	x	x	-	Sende- und Empfangstakt vom CTC

Einstellung des A61

1-16 2-15 3-14 | IFSS X5-SD 4-13 5-12 6-11 | IFSS X5-ED

x	-	x	aktiv	x	-	x	aktiv
-	x	-	passiv	-	x	-	passiv

7-10 8-9 | Wechsel der Baudrate (V111)

-	x	Baudrate vom Rechner gesteuert
x	-	Baudrate vom Modem festgelegt

DIL-Schalter



funktion

offen